


16P (TP 7286)
32P (TP 7296)
16S16PO(TP 7288)

簡易故障判斷

燈號故障判斷

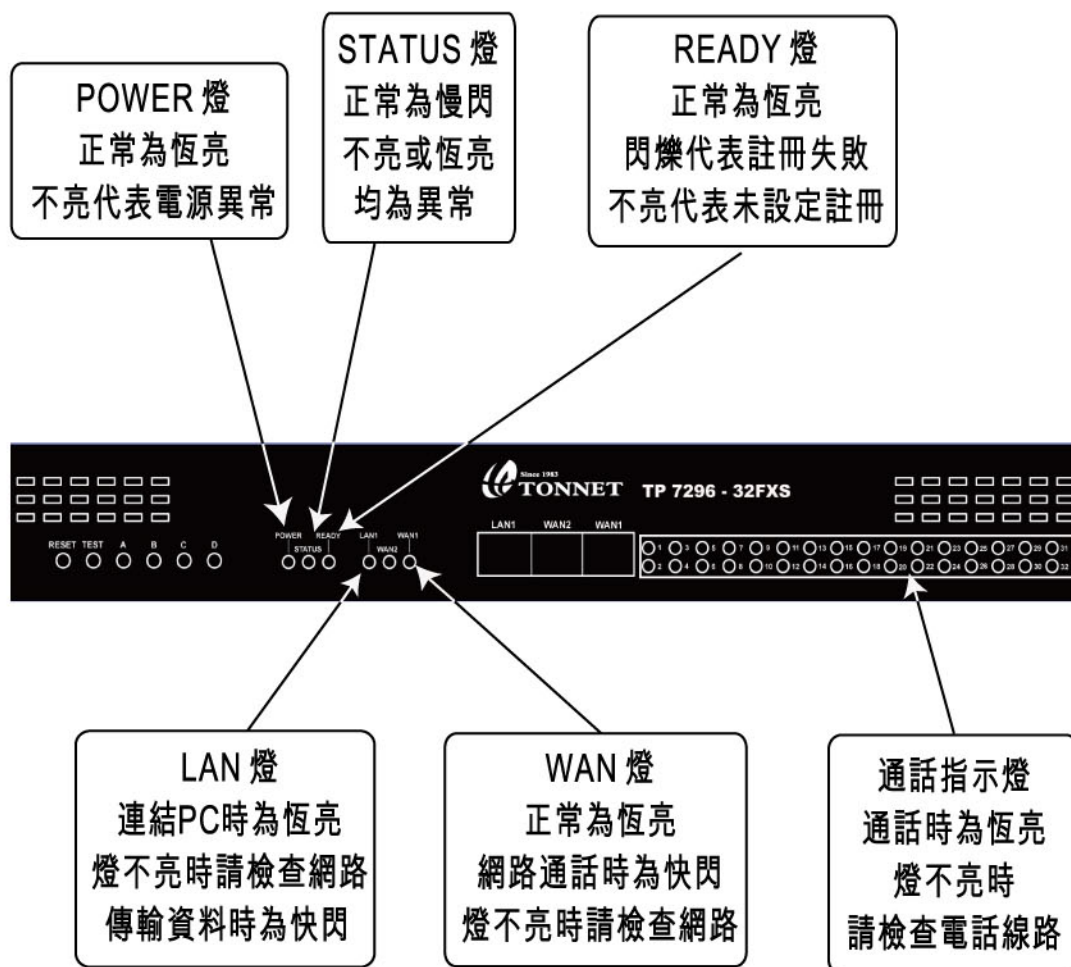

語音狀態判斷

安裝使用 16P 及 32P 時，若發生下列狀況，請依照步驟檢查：

狀況 1	全部迴路沒有撥號音
檢查步驟	1. 檢查面板之POWER燈號是否恆亮 2. 沒亮燈請繼續檢查電源、變壓器及接線
故障判斷	若以上步驟都完成確認正常，有可能是本機電源模組故障
狀況 2	部分迴路沒有撥號音
檢查步驟	先將正常與異常的埠位 (本機背面的電話線) 對換
故障判斷	1. 使用時還是同迴路埠位異常- 請依序檢查線路、總機外線卡 2. 使用時會變成不同迴路異常- 有可能是設定或迴路模組問題
狀況 3	出現 [網路異常] 語音宣告
檢查步驟	檢查正面WAN燈號是否為恆亮
故障判斷	1. WAN 燈號正常恆亮 請確認網路有無斷線，如果網路正常 請確認 ITA 機房端是否正常 2. WAN 燈號不亮 請確認網路線有無鬆脫，再確認數據機是否正常