

7619、7679

室內機簡易說明

TONNET



台灣精品
2019

安全與幸福的零距離空間

Next Generation of Intelligent Life

目錄 Contents

01	設備外觀	3
02	呼叫對講	4
03	呼叫管理中心	4
04	保全防護(啟動、關閉)	5
05	影像監控	6
06	訊息通知	6
07	系統設定	7
08	保全設定	8
09	門口機操作說明	8

01 設備外觀

3



1	電源工作燈	6	對講按鈕	11	大門口機連線
2	訊息提示燈	7	門口開門按鈕	12	HA網路狀態
3	液晶螢幕	8	立體聲喇叭(背面)	13	勿打擾狀態
4	緊急求救按鈕	9	電源	14	總機連線狀態
5	管理中心按鈕	10	高感度麥克風 (設備左側)		

TONNET

<http://www.tonnet.com.tw>

02 呼叫對講

4



說明：

(首頁)呼叫對講 → 輸入房號 → 點選” 呼叫 ”

03 呼叫管理中心



說明：

(首頁)呼叫對講→(不需輸入房號)直接點選 ” 管理中心 ”

(首頁)呼叫對講→點選” 勿打擾 ”

PS:小門口機依然可以呼叫室內主機

TONNET

<http://www.tonnet.com.tw>

04 保全防護(啟動、關閉)

5



說明：

選擇保全模式(外出、居家、夜間)點選 ” 確認 ”
選擇關閉保全 點選 ” 確認 ”



說明：


輸入密碼 點選 ” 確認 ”
關閉保全防護(預設保全密碼:1234)

TONNET

<http://www.tonnet.com.tw>

05 影像監控

6

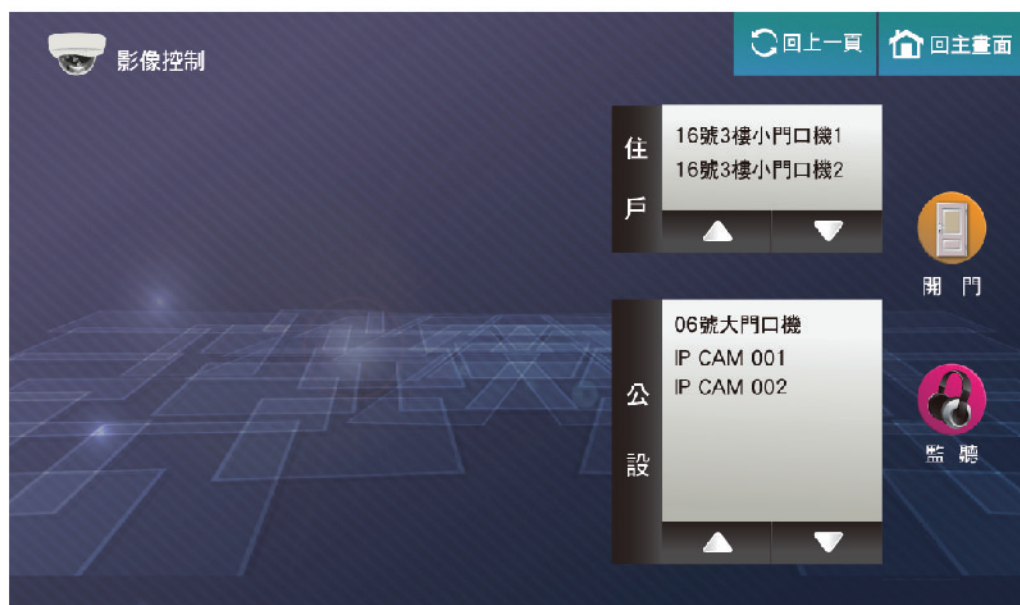

說明：

(首頁) 影像監控→可選擇監視住戶端的小門口機或是公設端的大門口機與攝影機

06 訊息通知



說明：

(首頁) 訊息通知→可選擇查看個人與社區訊息

TONNET

<http://www.tonnet.com.tw>



說明：

(首頁)系統設定→輸入密碼(預設密碼為1234)

7. 1系統設定-小門口機設定



說明：

- (1) 增加一般及脅迫卡選擇後，依照小門口機語音刷卡
- (2) 此處可調整小門口機音量

08 保全設定

8



說明： 保全設定 輸入密碼預設密碼1234

(1)設定在居家，外出，夜間三個模式中所要啟動防護的區域迴路

(2)有啟動區域為綠色，反之為灰色

09 門口機操作說明



說明：

IP兩鍵式別墅門口機

1. 訪客與住戶門口處壓下”門鈴鈕”，可與室內機通話。
2. 保全設定，住戶於回家或外出時，按下門口機右下方”保全設定鈕”後刷卡即可設定或解除保全。
3. 夜間或室外燈光不足裝況，門口機將自動啟動補光功能。