


79系列 室內機速查說明



(一)設備外觀及首頁

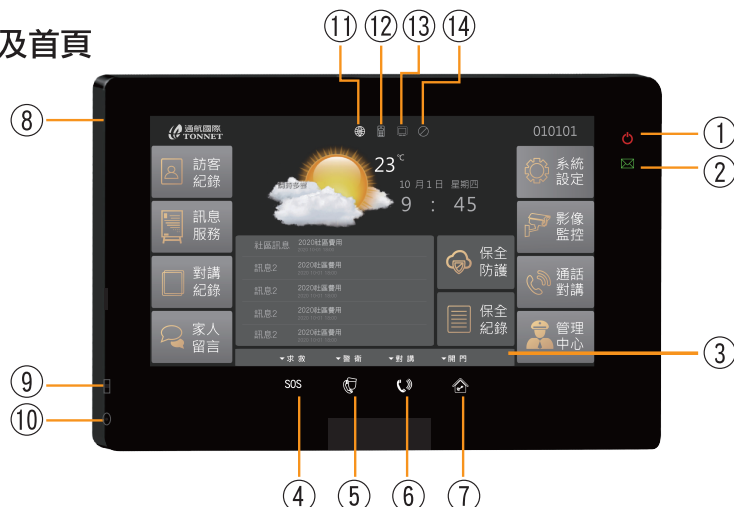

1	電源工作燈	6	對講按鈕	11	網路狀態
2	訊息提示燈	7	門口開門按鈕	12	大門口機連線
3	觸控液晶螢幕	8	立體聲喇叭(背面)	13	管理台連線狀態
4	緊急求救按鈕	9	電源開關	14	勿打擾狀態
5	管理中心按鈕	10	高感度麥克風(設備側)		

(二)通話對講



操作說明:

■ 呼叫: 1. 點選” (首頁) 通話對講 ” → 2. 點選” 輸入房號 ” → 3. 點選” 呼叫 ”

■ 勿打擾: 1. 點選” (首頁) 通話對講 ” → 2. 點選” 勿打擾 ”

PS: 亮紅燈時, 其他住戶無法呼叫您的室內機, 大/小門口機、管理台依然可以呼叫室內機

(三)呼叫管理中心



操作說明:

(首頁) 管理中心直接點選

(首頁) 通話對講 → (不需輸入房號) 直接點選 ” 管理中心 ”

(四)保全防護(關閉、啟動)



操作說明:

除預設三個固定偵測迴路, 另外5個迴路可依據使用者

居家環境需求, 分別設定(外出、居家、夜間)三種保全模式



操作說明:

輸入密碼 點選” ”

關閉保全防護(預設保全密碼: 1234)

(五) 影像監控



操作說明：

(首頁) 影像監控→可選擇監視住戶端的小門口機或是公設端的大門口機與監視器

(七) 訪客紀錄



操作說明：

(首頁) 訪客紀錄 (需SD卡)→可選擇查看訪客呼叫的影像及聲音

(六) 訊息服務



操作說明：

(首頁) 訊息服務→可選擇查看個人訊息與社區公告及瓦斯抄表度數上傳

(八) 對講紀錄



操作說明：

(首頁) 對講紀錄→可選擇查看主機的呼出及來訪的紀錄

(九) 系統設定



操作說明：

(首頁) 系統設定→輸入密碼 (預設密碼為1234)

9.2 系統設定-小門口機卡片設定



操作說明

- (1) 增加一般及脅迫卡選擇後，依照小門口機語音刷卡
- (2) 此處可調整小門口機音量

9.1 系統設定-修改密碼



操作說明：

輸入舊密碼及新密碼後，即可修改密碼。



經銷商商用印



通航國際股份有限公司

新北市三重區重新路五段609巷6號10樓

TEL: 02-2999-3377 FAX: 02-2999-7251

※以上文字或圖片資訊僅供參考，請以實際產品為準

TSM79230504